


## F14 Liget Vendégház Fonyód

### Konyhai szagelszívó Használati utasítás (HUN)

#### Üzemeltetés

Vezérlőpanel

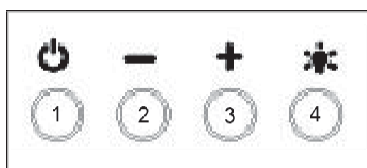

Gombfunkciók

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1 Készülék be-/kikapcsolása           |             |
| 2 Ventilátor sebességének csökkentése | NEM ÜZEMEL! |
| 3 Ventilátor sebességének növelése    | NEM ÜZEMEL! |
| 4 Világítás be-/kikapcsolása          |             |

#### Biztonsági előírások


- 8 év alatti gyermekek nem üzemeltethetik ezt a készüléket.
- Tilos nyílt lángon ételt készíteni a páraelszívó alatt.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint testi, mentális és érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, illetve ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.
- Ne flambírozzon élelmiszert a páraelszívó alatt. Az elérhető részek nagyon felmelegedhetnek a főzés során.

## F14 Liget Vendégház Fonyód

### Kitchen Extractor Fan User Manual (EN)

#### Operation

##### Control Panel

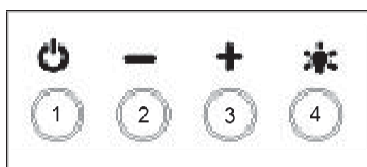

##### Button Functions

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Turn the device on/off |                  |
| 2. Decrease fan speed     | NOT FUNCTIONING! |
| 3. Increase fan speed     | NOT FUNCTIONING! |
| 4. Turn the light on/off  |                  |

#### Safety Instructions

- Children under 8 years old are not allowed to operate this device.
- It is forbidden to cook with an open flame under the extractor hood.
- The device can be used by children over 8 years old, as well as persons with physical, mental, or sensory disabilities, or those lacking proper experience and knowledge, provided that they are under proper supervision or have been instructed on the safe use of the device and understand the potential hazards.
- Do not flambé food under the extractor hood. Accessible parts can become very hot during cooking.